


# Návod k obsluze a údržbě spínacích hodin předvolby typ 1533

## 3 časy



Feel the drive

Webasto Thermosysteme International GmbH  
Postfach 80 - D-82132 Stockdorf - Hotline (01805) 93 22 78  
Hotfax (0395) 55 92-353 - http://www.webasto.de

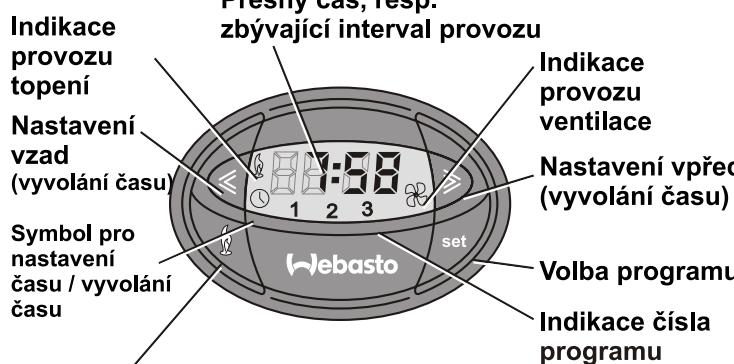

### Okamžité vytápění


<b>Všeobecné</b>	Časový okamžik spuštění vytápění lze předvolit s přesností od »1 minuty do »24 hodin«. Je možné naprogramovat 3 časy sepnutí, z nichž však může být aktivován pouze jeden. Časový interval sepnutí do provozu lze navolit libovolně v rozsahu 10 až 60 minut.
<b>Ovládání</b>	Ovládání hodin je koncipováno tak, že při rychle blikajících symbolech je nastaven modus seřizování. Nedojde-li po dobu 5 sekund ke stisku žád-ného tlačítka, bude zobrazený čas uložen do paměti. Při stisku tlačítka $\ll$ a $\gg$ po dobu delší než 2 sekundy, bude aktivován režim
<b>Zapnutí</b>	<u>Manuální</u> : stiskem tlačítka „Okamžité vytápění“ $\text{H}$ . Na displeji se zobrazí časový interval sepnutí do provozu a symbol indikace provozu vytápění $\text{H}$ . Na displeji zobrazený časový interval sepnutí po 10 sekundách zhasne. <u>Automatické</u> : při dosažení okamžiku naprogramovaného spuštění topení, resp. ventilace. V políčku displeje se zobrazí číslo programu a symbol režimu provozu vytápění nebo ventilace $\text{H}$ .
<b>Vypnutí</b>	<u>Manuální</u> : stiskem tlačítka „Okamžité vytápění“ $\text{H}$ . <u>Automatické</u> : naprogramováním stanoveného časového limitu provozu. Na konci časového intervalu sepnutí do provozu políčko displeje zhasne.
<b>Nastavení času</b>	Tuto funkci nelze realizovat při aktivovaném režimu provozu vytápění, resp. ventilace! Stiskněte tlačítko <b>set</b> a přidržte ho stisknuté. Následně stiskněte ještě tlačítko „nastavení vpřed“ $\gg$ nebo „nastavení vzad“ $\ll$ . Bude zobrazen čas a rozblíží se symbol hodin $\text{O}$ . Pomocí tlačítka „nastavení vpřed“ $\ll$ nebo „nastavení vzad“ $\gg$ seřídte přesný čas. Nastavený čas bude uložen do paměti při zhasnutí jeho zobrazení na displeji, resp. stiskem tlačítka <b>set</b> .

3/0206

Ident-Nr. 1301138A

<b>Vyvolání času</b>	Stiskněte tlačítko „nastavení vpřed“ $\gg$ nebo „nastavení vzad“ $\ll$ . Při aktivovaném režimu provozu vytápění, resp. ventilace, bude zobrazen zůvýjající časový interval sepnutí do provozu.
<b>Změna módu</b>	Stiskněte tlačítko <b>set</b> . Tlačítko <b>set</b> stiskněte ještě jednou a přidržte ho stisknuté. Zobrazí se poslední navolený modus (vytápění $\text{H}$ nebo ventilace $\text{V}$ ). Následným stiskem tlačítka „nastavení vpřed“ $\gg$ nebo „nastavení vzad“ $\ll$ můžete přepínat mezi režimem provozu vytápění $\text{H}$ nebo ventilace $\text{V}$ . <b>POKYN</b> : Změna modu je možná pouze u určitých typů provedení topných zařízení.
<b>Naprogramování počátku spuštění vytápění resp. ventilace</b>	Stiskněte tlačítko <b>set</b> . Během 10 sekund stiskněte tlačítko „nastavení vpřed“ $\gg$ nebo „nastavení vzad“ $\ll$ , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas počátku spuštění topení. Přejete-li si jiné číslo programu, musíte rovněž v průběhu těchto 10 sekund stisknout tlačítko <b>set</b> . Přednastavení z výrobního závodu: Přednastavený čas 1: 6 hodin Přednastavený čas 2: 16 hodin Přednastavený čas 3: 22 hodin <b>POKYN</b> : Přednastavení z výrobního závodu lze přepsat zadáním nové hodnoty. Přednastavené časy zůstávají uloženy v paměti až do okamžiku následující změny. Přednastavení z výrobního závodu obnovíte odpojením hodin od napájení palubní sítě.
<b>Deaktivace předvoleného času sepnutí</b>	Krátkce stiskněte tlačítko <b>set</b> .
<b>Volba naprogramovaného předvoleného času sepnutí</b>	V průběhu 10 sekund stiskněte tlačítko <b>set</b> , dokud se nezobrazí číslo programu s požadovaným naprogramovaným předvoleným časem. Aktivní modus (vytápění $\text{H}$ nebo $\text{V}$ ventilace) a číslo programu blikají.
<b>Nastavení časového intervalu sepnutí do provozu</b>	Stiskněte tlačítko <b>set</b> a přidržte ho stisknuté. Následně stiskněte ještě tlačítko „nastavení vpřed“ $\gg$ nebo „nastavení vzad“ $\ll$ . Zobrazí se čas a symbol hodin $\text{O}$ . Ještě jednou stiskněte tlačítko <b>set</b> a přidržte ho stisknuté. Následně stiskněte ještě tlačítko „nastavení vpřed“ $\gg$ nebo „nastavení vzad“ $\ll$ . Zobrazí se přednastavený časový interval sepnutí do provozu a symbol topení $\text{H}$ a ventilace blikají $\text{V}$ . Časový interval sepnutí do provozu nastavte tlačítky „nastavení vpřed“ $\gg$ nebo „nastavení vzad“ $\ll$ . Nastavený časový interval sepnutí do provozu bude při zhasnutí zobrazení na displeji, resp. stiskem tlačítka <b>set</b> uložen do paměti.
<b>Nastavení zůvýjajícího časového intervalu sepnutí do provozu</b>	Je-li vytápění nebo ventilace v provozu, lze zůvýjající časový interval sepnutí do aktivního provozu tlačítkem „nastavení vpřed“ $\gg$ nebo „nastavení vzad“ $\ll$ upravovat a měnit v rozsahu 10 až 60 minut.

## Schéma připojení spínacích hodin předvolby a dálkového ovládání Telestart

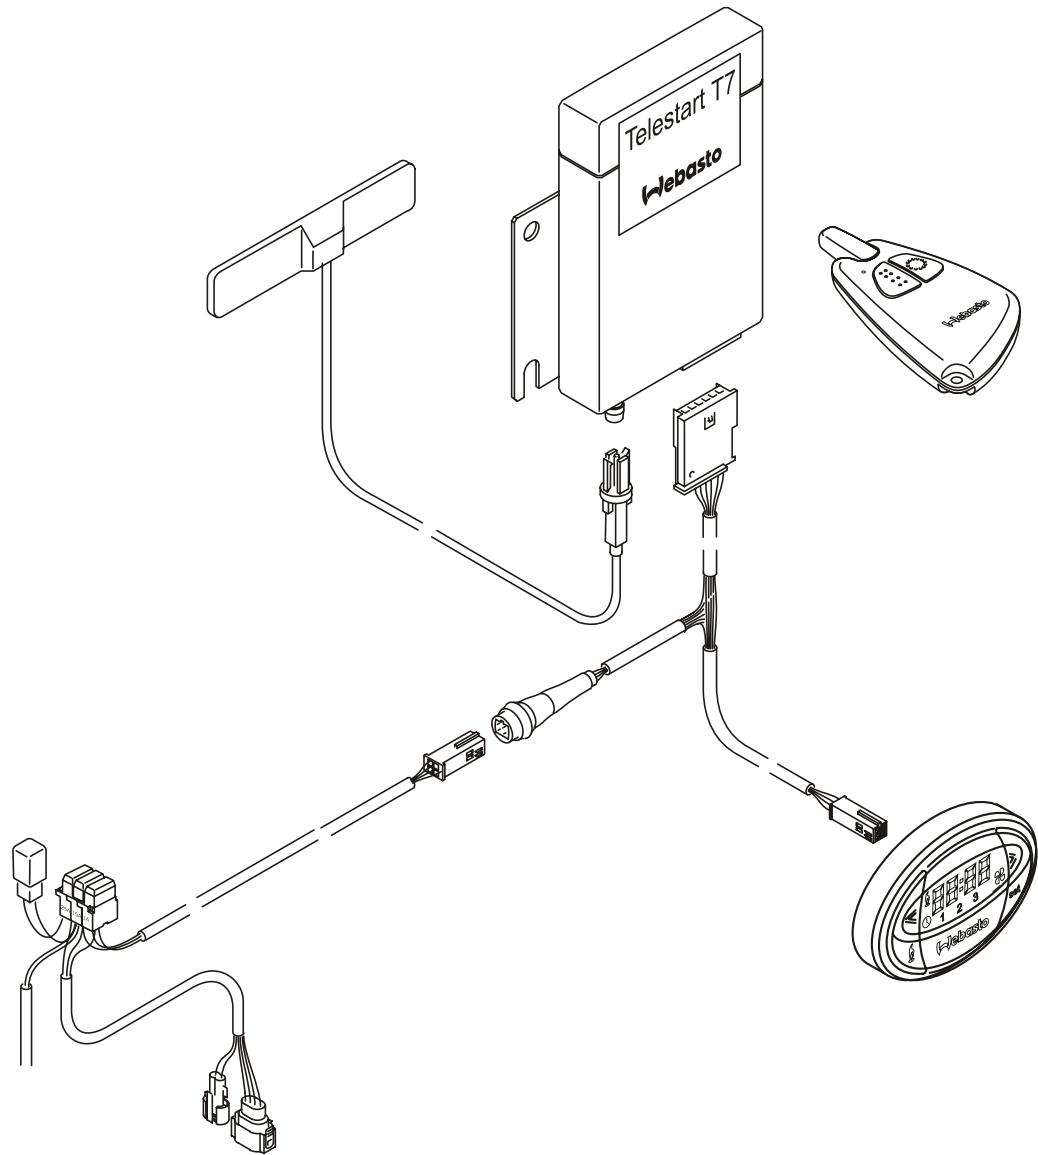

## Schéma připojení spínacích hodin předvolby

